



MONTAGEANLEITUNG – Mikrometerkopf-Satz/ Dosierventile der Serien S, M & L


Inbusschlüssel: Serie S: 0,05 Zoll, 1/16 Zoll & 5/64 Zoll; Serie M: 0,05 Zoll & 5/64 Zoll; Serie L: 5/64

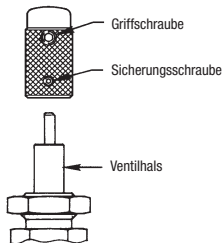

SCHRITT 1 Lockern Sie die **Sicherungsschraube** (nur Serien S & M) und dann die **Griffschraube**. Den Griff entfernen. Hinweis: Falls eine Schalttafelmontage geplant ist, sollten Sie zuerst das Ventil anbringen.

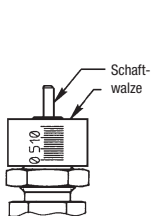


SCHRITT 2 Schieben Sie die **Walze** auf den **Ventilhals**, bis sie am Ventilhalsgewinde anliegt. Drehen Sie die **Walze**, damit die Skala zu sehen ist. Ziehen Sie die **Walzenschraube** fest.

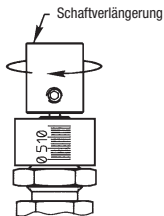

SCHRITT 3 Bringen Sie die **Schaftverlängerung** am **Schaft** an und ziehen Sie die **Schaftverlängerungsschraube vorsichtig fest**. Stellen Sie die Schaftposition ein wenig unter Ihrer Mindestfließanforderung (nur Serien S & M) ein.



SCHRITT 4 Lockern Sie die **Schaftverlängerungsschraube** und schieben Sie die **Schaftverlängerung** nach unten gegen die **Walze**, aber unter Beibehaltung der Schaftposition. Ziehen Sie die **Schaftverlängerungsschraube wieder fest**. Jetzt ist ein positiver Griff-Stopp eingestellt.

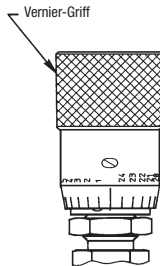

SCHRITT 5 Stecken Sie den **Mikrometerkopf** auf die **Schaftverlängerung** und richten Sie die Null-Markierung auf dem **Griff** auf die Null-Markierung auf der **Walze** aus. Ziehen Sie die **Griffschraube fest**. Ventil auf richtigen Betrieb überprüfen.