

Válvulas de regulación series M y L

Ajuste del anillo guía del vástago / empaquetadura



Herramientas necesarias

Herramienta	Tamaño	Componente
		
Llave fija	11/16 pulg.	Tuerca de montaje en panel
		
Llave de palanca	5/8 pulg.	Bonete
		
Llave dinamométrica hasta:	3,4 N·m (30 pulg.·lb)	Bonete



ADVERTENCIA

Antes de realizar el mantenimiento a cualquier válvula, es necesario:

- despresurizar el sistema



ADVERTENCIA

Preste atención a posibles materiales residuales en la válvula.

Vista seccionada


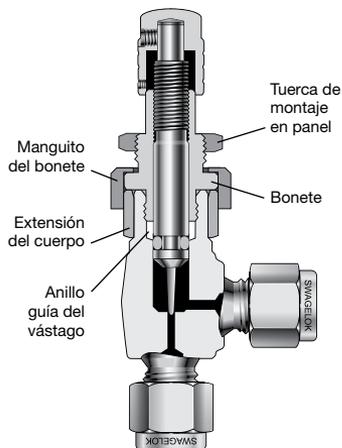


Ilustración de la serie M

1. Alivie la presión del sistema.
2. Abra completamente la válvula.



3. Afloje y retire la tuerca de montaje en panel.

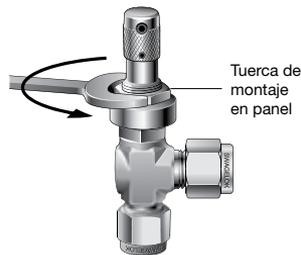


4. Retire el manguito del bonete.




5. Apriete el hexágono del bonete entre 2,8 y 3,4 N·m (25 y 30 pulg.·lb).



6. Instale el manguito del bonete por encima del bonete y la extensión del cuerpo.

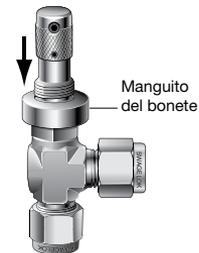

7. Vuelva a instalar la tuerca de montaje en panel apretándola contra el manguito del bonete.

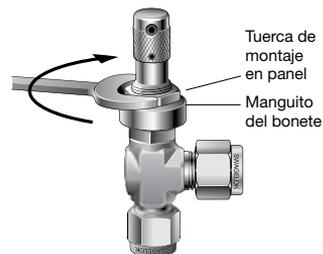

8. Pruebe la válvula antes de volver a instalarla en el sistema.