

# Шаровой кран серии GB

Swagelok®

## Инструкции по регулировке уплотнения

### • ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание получения травмы перед обслуживанием крана необходимо:

- сбросить давление в системе;
- выполнить цикл работы крана;
- продуть систему, чтобы удалить остатки рабочей среды системы из крана.

### Необходимые инструменты

| Деталь       | Размер                                               | Инструмент                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Гаечный ключ | 9/16 дюйма для серии 8GB<br>3/4 дюйма для серии 16GB |  |

| Деталь                 | Размер | Инструмент                                                                          |
|------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Динамометрический ключ | —      |  |


### Инструкции для кранов с поворотной рукояткой

1. Ослабьте **верхнюю гайку штока** и слегка затягивайте **нижнюю гайку штока** по часовой стрелке с шагом 1/12 оборота до тех, пока не будет достигнута надлежащая герметичность.

Примечание. Нанесите тонкий слой **смазки** между **шайбой 8GB** и **стопорной пластиной**. Не удаляйте эту смазку. Если смазка исчезнет, повторно нанесите небольшое количество смазки MS-LTK-WL8-1 или эквивалентной **смазки** на основе фторопласта (PTFE).

2. Повторно затяните **верхнюю гайку штока** следующим образом.

| Краны серии GB | Крутящий момент, фунт-силы-дюйм (Н-м) |
|----------------|---------------------------------------|
| 8GB            | 75 (8,5)                              |
| A8GB           | 75 (8,5)                              |
| 16GB           | 100 (11,3)                            |
| A16GB          | 150 (16,9)                            |

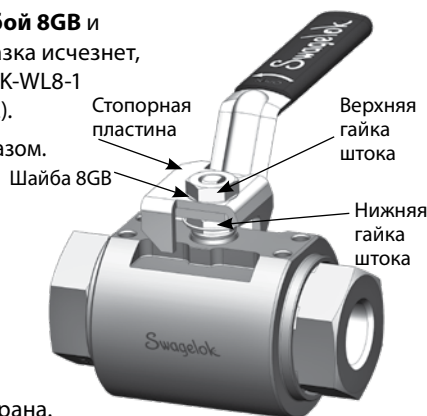

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**  
Во избежание получения травмы запрещается повторно регулировать уплотнение, предварительно не сбросив давление в кране, как указано выше.

3. Проверьте правильность работы и функционирования крана.



### Инструкции для кранов с пневматическим приводом

1. Поднимите **соединительную втулку** и слегка затягивайте **гайку штока** по часовой стрелке с шагом 1/12 оборота до тех, пока не будет достигнута надлежащая герметичность.

#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Во избежание получения травмы запрещается повторно регулировать уплотнение, предварительно не сбросив давление в кране, как указано выше.

2. Опустите **соединительную втулку**, убедившись, что она села на **гайку штока**. При необходимости немного поверните **гайку штока** по часовой стрелке, чтобы она совместилась с **соединительной втулкой**.
3. Проверьте правильность работы и функционирования крана.

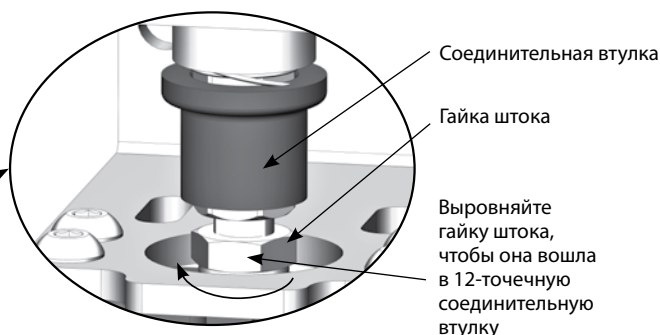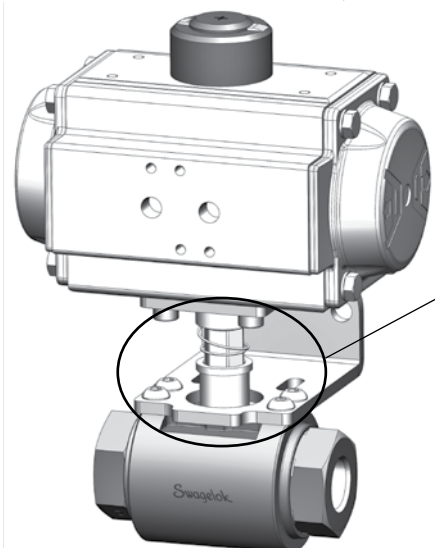

Дополнительную информацию см. на веб-сайте [www.swagelok.ru](http://www.swagelok.ru).