

# PB系列橡胶软管安装和拆卸

Swagelok®  
世伟洛克®

## 安装

1. 在软管端部切割掉一整齐的直角边缘。



2. 用软管覆盖住端接的第一倒钩。  
注意: 用轻油 [ 如 10W40 ] 润滑端接倒钩使装配更轻松



3. 顶着平坦面保持住端接。握住软管并用稳定的力推动, 直到软管进入蓝色光洁帽中为止。


⚠ 不要应用软管夹。

⚠ 要确保软管完全推入光洁帽头中。



## 拆卸

1. 沿长度方向将软管切开, 刀片从蓝色光洁帽头滑向倒钩的末端。不要损坏倒钩。

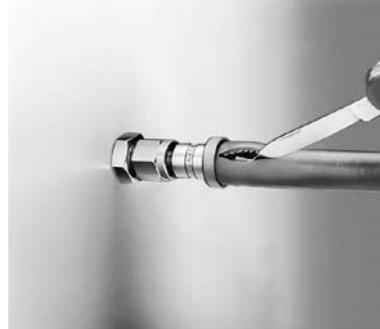

2. 将软管弯曲以暴露出倒钩, 然后快速拉动取出软管。

⚠ 不要重复使用软管。

