



Swagelok  
世伟洛克

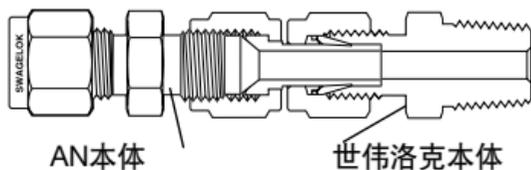

装配说明  
尼龙/PTFE  
世伟洛克® (Swagelok®)  
卡套管接头到AN转换接头

Swagelok—TM Swagelok Company  
©2009 Swagelok Company  
February 2009, R1  
MS-CRD-NYLONAN-EC

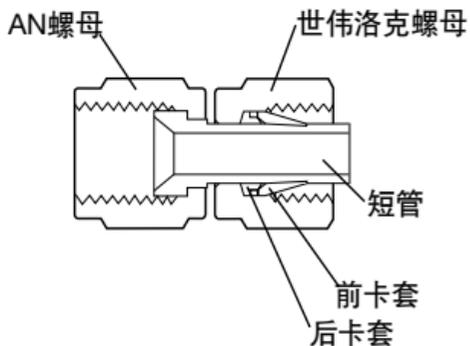

1. 将**AN**本体插入**AN**螺母。
2. 将**AN**螺母装到**AN**本体的扩口端并手紧。用扳手将手紧的**AN**螺母拧1/4圈。
3. 如果螺母和卡套已经装配好，将短管端插入世伟洛克卡套管接头并到底。  
如果世伟洛克管接头没有装配好，将螺母,后卡套和前卡套如图所示方向装到短管上。
4. 按照标准安装说明拧紧世伟洛克螺母。