

内世伟洛克卡套管接头的安装可简单地分为三步：



第1步



将卡套管插入内世伟洛克卡套管接头。确保管子牢牢靠住接头的肩部，世伟洛克外螺纹螺母处于手紧位置。

第2步

在螺母的6点钟位置划线。

第3步

稳稳地固定阀门本体，将世伟洛克螺母拧紧1又1/4圈。使用划线标记，经过完整的一圈后继续到9点钟位置。对于1/16, 1/8和3/16 in.，和2, 3和4 mm 尺寸卡套管接头，拧紧3/4圈到3点钟位置。

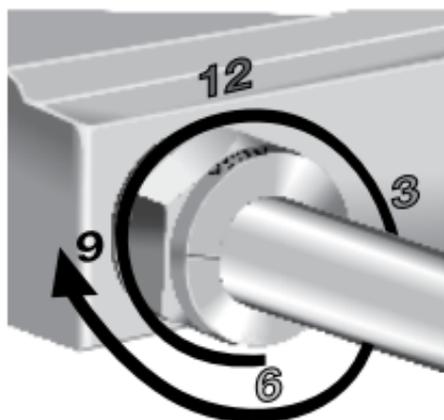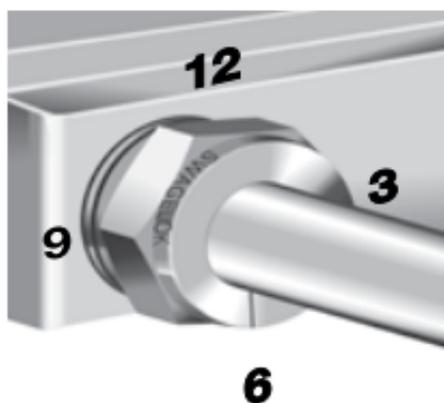

使用合适的世伟洛克间隙检测规来检查是否足够拧紧。

内世伟洛克® (Swagelok®) 卡套管接头安装说明

内世伟洛克卡套管接头与标准世伟洛克卡套管接头相比，具有更深的管子孔口。由于它具有更深的管子孔口，以下情况不适用于内世伟洛克卡套管接头：

1. 卡套变径接头
2. 卡套转换接头
3. 用预装器进行了预装的卡套管端
4. 曾经在世伟洛克卡套管接头上装过的卡套管端

警告；请勿将产品部件与其他制造商的产品混用或互换。

带有世伟洛克卡套管接头端接的阀门其压力等级可能会稍低。更多信息请参见管子数据 MS-01-107C4。

Swagelok
世伟洛克®

www.swagelok.com.cn

Swagelok — TM Swagelok Company
© 2009 Swagelok Company
February 2009, RD
MS-INS-FS-EC