


Swagelok Installationsanleitung

Richtungseinstellbare Winkel- T- und L-Einschraubverschraubungen mit zylindrischem SAE/MS- oder ISO-Gewinde

Installation:

1. Falls erforderlich, O-Ring mit einem Schmiermittel einfetten, das mit dem Systemmedium, der Umgebung und dem Material des O-Rings kompatibel ist.⁽¹⁾ (Standardmäßig sind die O-Ringe aus Fluorkautschuk FPM gefertigt. Auf Anfrage sind die O-Ringe auch in anderen Materialien lieferbar.)
2. Drehen Sie das Anschlussstück in das zylindrische Einschraubloch, bis die metallene Unterlegscheibe die Stirnseite des Einschraublochs berührt.

^① O-Ringe werden werksseitig mit einem dünnen Film eines Schmiermittels auf Silikonbasis versehen.

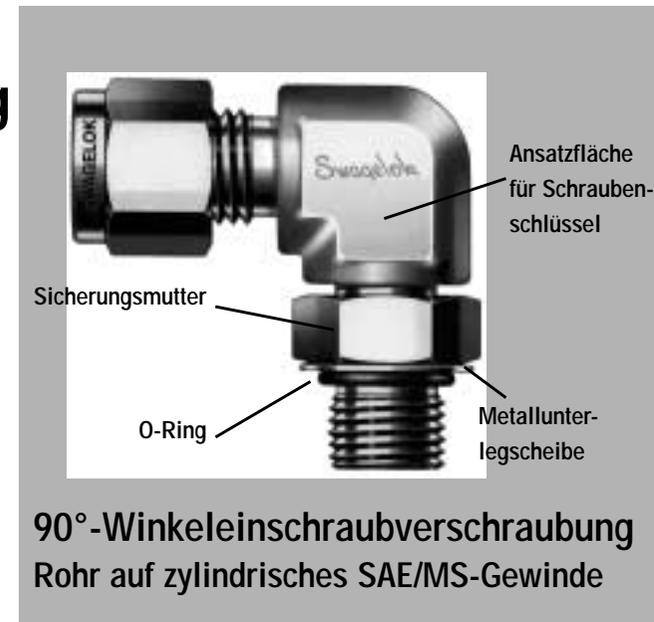

3. Positionieren Sie das Anschlussstück, indem Sie es (um nicht mehr als 1 Umdrehung entgegen dem Uhrzeigersinn) herausschrauben, bis die Swagelok-Rohrverschraubung in der gewünschten Richtung positioniert ist.
4. Halten Sie die Ansatzfläche für den Schraubenschlüssel mit einem Gegenschlüssel fest und ziehen Sie die Sicherungsmutter fest, bis die Unterlegscheibe auf der Stirnseite des Einschraublochs anliegt.



**L-Einschraubverschraubung
Rohr auf zylindrisches
SAE/MS-Gewinde**



**45°-Winkeleinschraubverschraubung
Rohr auf zylindrisches SAE/MS-Gewinde**



**T-Einschraubverschraubung
Rohr auf zylindrisches
SAE/MS-Gewinde**