## Assemblage et desassemblage des flexibles thermoplastique serie PB

## Assemblage

1. Decouper une face droite et nette en bout de flexible.



 Recouvrir le premier crant de la connexion avec le flexible.

Note: Pour faciliter l'assemblage vous pouvez lubrifier la connexion avec de l'huile (10W40) si votre application le permet.



3. Positionner la connexion sur une surface plane. Agripper le flexible et inserer la connection jusqu'à l'epaulement sous le capuchon bleu.

⚠ Ne pas utiliser de mords pour flexible.


⚠ Assurez vous que le flexible soit en buttée sous le capuchon bleu.



## Swagelok

## Désassemblage

 Couper le flexible dans la longueure, du capuchon bleu à la fin du dernier crant. Attention de ne pas endommager les crants...

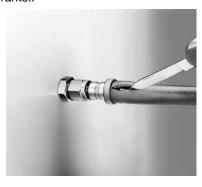

Plier le flexible pour faire sortir les crants et tirer pour liberer la connection.

⚠ Ne pas réutiliser le flexible

