





Raccords rapides plein débit, Série QF

Pour accoupler :

Alignez la tige et le corps. Tirez le manchon du corps en arrière.

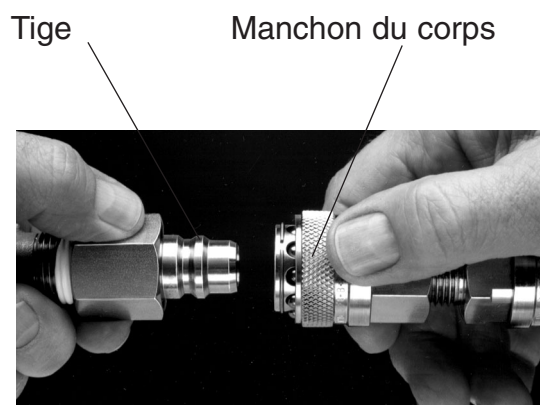


Insérer fermement la tige à fond dans le corps. Relâcher le manchon. S'assurer que le manchon retourne à sa position initiale.

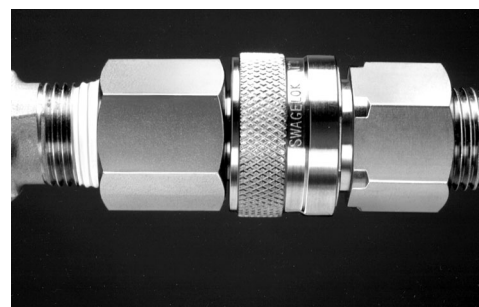

Pour désaccoupler :

⚠ Ne pas désaccoupler sous pression.

Tirez le manchon du corps en arrière.
Enlevez la tige du corps.

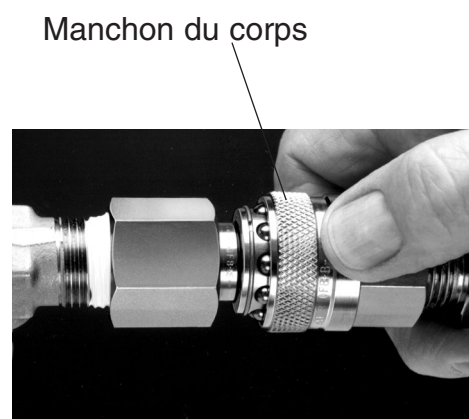

Règles de l'art pour l'utilisation des raccords rapides Swagelok

- Utilisez des protections adaptées ou des bouchons anti-poussière sur les corps et les tiges désaccouplés.
- Alignez les corps et les tiges lors de l'accouplement ou du désaccouplement.
- Accouplez ou désaccouplez les raccords rapides à la température ambiante.
- Accouplez et désaccouplez les raccords rapides lors du nettoyage du système.
- Soutenez les flexibles ou autres équipements suspendus afin d'empêcher un déséquilibre latéral de la charge.
- Lubrifiez régulièrement les joints toriques de la tige.

Attention :

- Ne faites pas tourner un raccord accouplé.
- Ne laissez pas pénétrer de corps étrangers dans les corps ou tiges non accouplés.

⚠ **Attention :** Ne pas désaccoupler les raccords rapides plein débit sous pression. Voir le catalogue *Raccords rapides Swagelok* pour obtenir des informations concernant la pression nominale des accouplements.