



取り付け手順説明書


バーニア・ハンドル・キットのメータリング・バルブ（微量流量調節用）S/M/Lシリーズへの取り付け
六角レンチ・サイズ（インチ）：1/32、1/16、5/64（Sシリーズ）／1/32、5/64（Mシリーズ）／5/64（Lシリーズ）

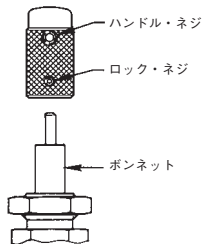

手順 1:
ロック・ネジ（S/Mシリーズのみ）を緩め、次にハンドル・ネジを緩めます。ハンドルを取り外します。注意：パネル取り付けを行う場合には、事前にバルブの取り付けを行ってください。

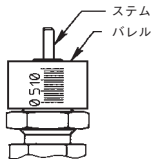


手順 2:
パレルをボンネット上でスライドさせてボンネット・ネジ部に接触させます。目盛りが見えるよう、パレルをまわします。パレル・ネジを締め付けます。

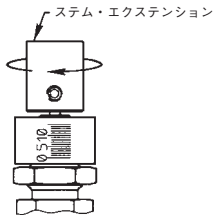

手順 3:
ステム・エクステンションをステムにセットし、ステム・エクステンション・ネジをゆっくりと締め付けます。バルブ・ステムの位置を必要最小流量の少し下に合わせます（S/Mシリーズのみ）。



手順 4:
ステム・エクステンション・ネジを緩め、ステム・エクステンションを下にスライドさせてパレルに接触させます。その際、ステムの位置を保持してください。再度ステム・エクステンション・ネジを締め付けます。これでハンドル・ストップが確実にセットされます。

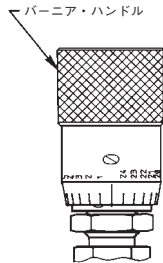

手順 5:
バーニア・ハンドルをステム・エクステンションにセットし、ハンドルのゼロ・マークをパレルのゼロ・マークに合わせます。ハンドル・ネジを締め付けます。バルブのテストを行い、正常に機能していることを確認します。

www.swagelok.co.jp

Swagelok®

その他の言語の取り扱い説明書もご用意しています。
詳細につきましては、スウェーデン指定販売会社までお問い合わせください。

この日本語版手順説明書は、英語版手順説明書の内容を忠実に反映することを目的に、製作いたしました。日本語版の内容に英語版との相違が生じないよう、細心の注意を払っておりますが、万が一相違が生じた場合には、英語版の内容が優先されますので、ご注意ください。

12-00 CP R2
MS-CRD-0014-EJ
Swagelok — TM Swagelok Company
© 1990, 2000 Swagelok Company
A10P