

# Swagelok


## Инструкции по монтажу соединителей для проходного канала Swagelok®

### Торцевое соединение с имитацией обжимных колец

1. Снимите с торцевого соединения Swagelok гайку и обжимные кольца. Выбросьте обжимные кольца.
2. Наденьте гайку на торец соединителя для проходного канала с имитацией обжимных колец.




**Размеры более 25 мм./1 дюйма.** Гайка уже установлена на соединитель для проходного канала.

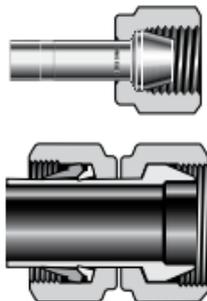


# Swagelok

3. Вставьте соединитель для проходного канала в торцевое соединение и затяните гайку вручную.

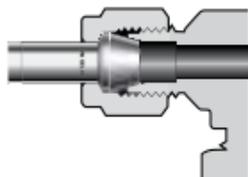

4. Удерживая корпус фитинга в неподвижном положении, затяните гайку на четверть оборота.

*Для трубных обжимных фитингов размером 2, 3 и 4 мм; 1/16, 1/8 и 3/16 дюйма выполните затяжку гайки на одну восьмую оборота.*

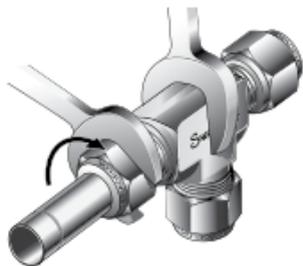

- ⚠ Запрещается использовать щуп Swagelok для контроля зазоров в торцевых соединениях с имитацией обжимных колец.**


# Swagelok

**Примечание.** Торец с имитацией обжимных колец следует подсоединять до подсоединения торца с трубным переходником.

## Торцевое соединение с трубным переходником

5. Вставьте трубный переходник до упора в буртик на корпусе трубного обжимного фитинга Swagelok. Затяните гайку вручную.

**Размеры более 25 мм./1 дюйма.** Снимите с торцевого соединения гайку и обжимные кольца и выбросьте их, затем вставьте предварительно обжатый трубный переходник.

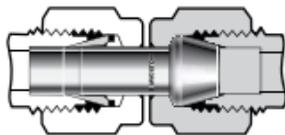


6. Отметьте на гайке точку, соответствующую положению часовой стрелки, указывающей на 6 часов. Удерживая неподвижно корпус фитинга, затяните гайку на 1 1/4 оборота, так чтобы отмеченная точка оказалась в положении, соответствующем часовой стрелке, указывающей на 9 часов.

# Swagelok

В случае с трубными обжимными фитингами размером 2, 3 и 4 мм; 1/16, 1/8 и 3/16 дюйма затяните гайку на три четверти оборота до положения, соответствующего часовой стрелке, указывающей на 3 часа.

Для предварительно обжатых трубных обжимных фитингов размером более 25 мм./1 дюйма. затяните гайку на пол-оборота до положения, соответствующего часовой стрелке, указывающей на 12 часов.

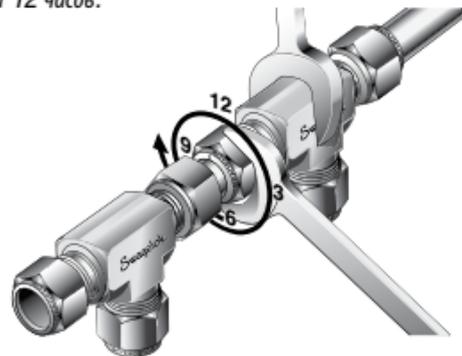

**⚠ Запрещается использовать щуп Swagelok для контроля зазоров в соединениях с предварительно обжатыми трубными переходниками размером более 25 мм./1 дюйма.**