


ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ — комплект верньерной рукоятки / клапаны тонкой регулировки серий S, M и L


Шестигранные ключи: серия S: 0,05; 1/16 и 5/64 дюйма; серия M: 0,05 и 5/64 дюйма; серия L: 5/64 дюйма




ЭТАП 1. Ослабьте **стопорный винт** (только серии S и M), затем ослабьте **винт рукоятки**. Снимите рукоятку. Примечание. Если клапан предназначен для монтажа на панель, смонтируйте его, прежде чем продолжить.

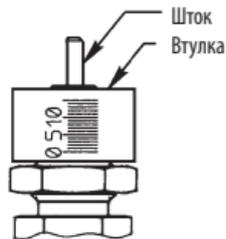


ЭТАП 2. Наденьте **втулку** на **крышку** до упора в резьбу крышки. Поворачивайте **втулку**, пока шкала не станет различима. Затяните **винт втулки**.

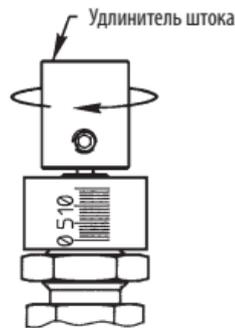

ЭТАП 3. Установите **удлинитель штока** на **шток** и аккуратно затяните **винт удлинителя штока**. Отрегулируйте положение штока клапана немного ниже требуемого минимального значения расхода (только серии S и M).

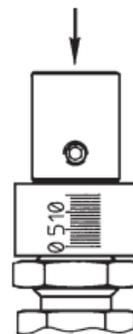

ЭТАП 4. Ослабьте **винт удлинителя штока** и сдвиньте **удлинитель штока** вниз относительно **втулки**, удерживая шток в прежнем положении. Снова затяните **винт удлинителя штока**. Жесткий упор рукоятки установлен.

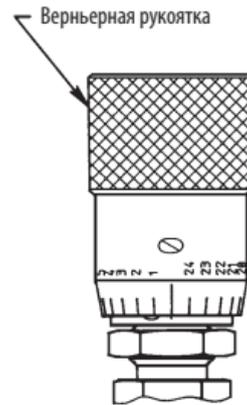

ЭТАП 5. Установите **верньерную рукоятку** на **удлинитель штока** и совместите нулевую отметку на **рукоятке** с нулевой отметкой на **втулке**. Затяните **винт рукоятки**. Испытайте клапан на предмет надлежащей работы.