

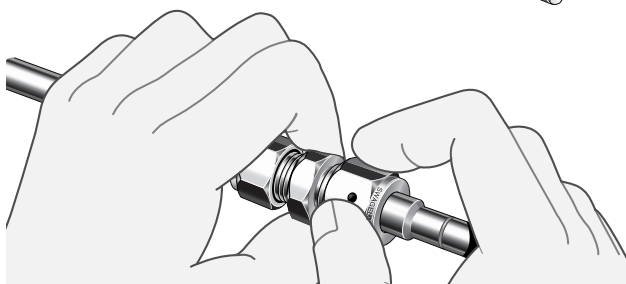
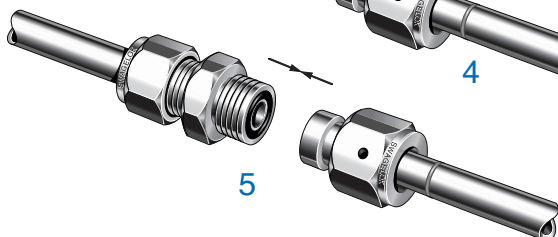
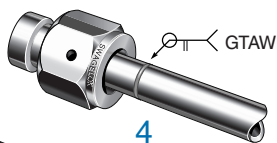
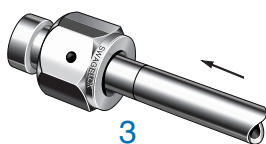
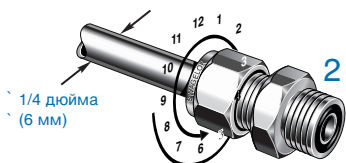
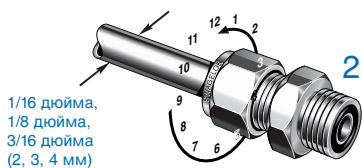


Фитинги Swagelok® VCO® Инструкции по установке

Корпуса без сварных фитингов







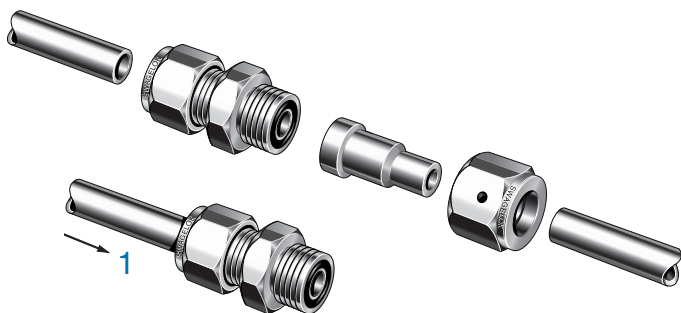


6 Зажимаемые вручную

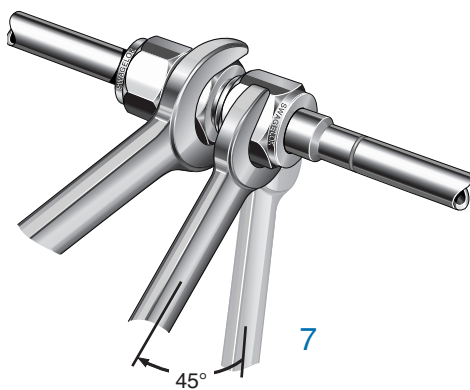

Фитинги Swagelok® VCO® Инструкции по установке

Корпуса со сварными фитингами

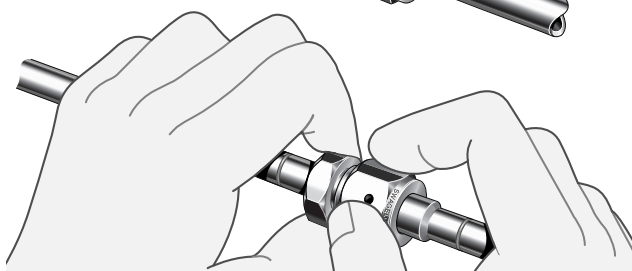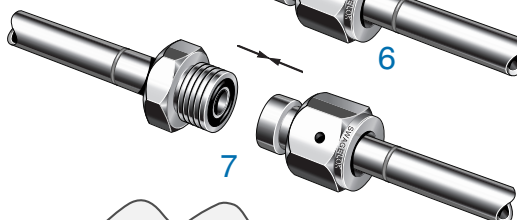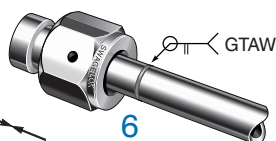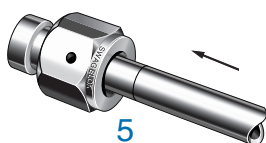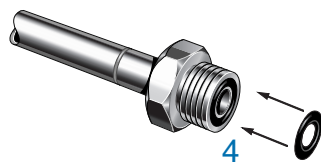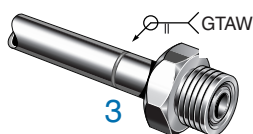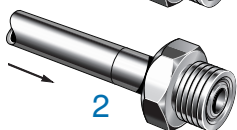

8 Зажимаемые вручную

