


## Schnellkupplungen zur Instrumentierung, Serie QC



**Warnhinweis:** Der Systemdruck darf beim Kuppeln und Entkuppeln dieses Produkts 17,2 bar (250 psig) bei 20 °C (70°F) nicht überschreiten. Beim Entkuppeln von Schnellkupplungen mit einseitiger Absperrung wird der Systemdruck auf der Steckerseite zur Atmosphäre entlastet.


### ***Kuppeln:***

Stecker und Körper aufeinander ausrichten. Stecker bis zum hörbaren Einrasten in den Körper einstecken.

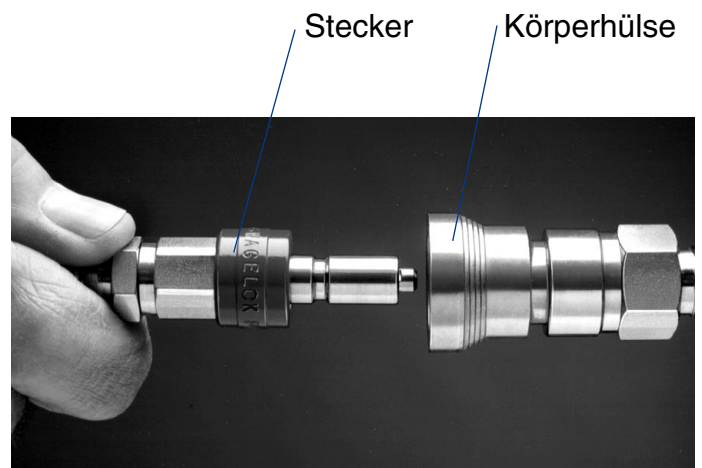

### ***Entkuppeln:***

Körperhülse in Richtung Stecker ziehen.

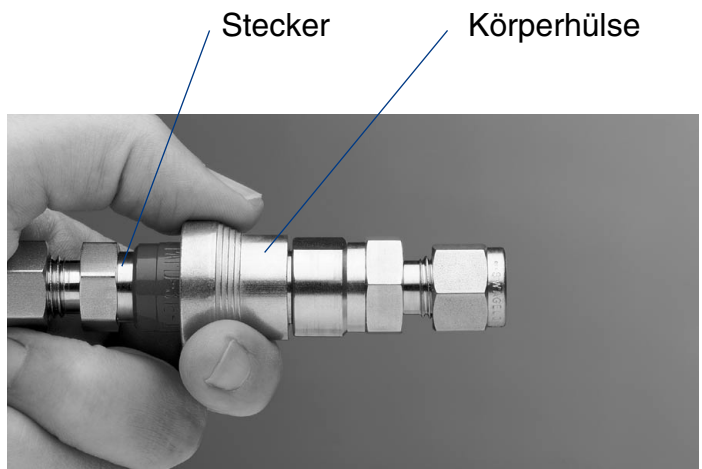

# Empfehlungen für den Einsatz von Swagelok-Schnellkupplungen

- Vor Schnellkupplungen Filter einsetzen.
- Bei entkuppelten Körpern und Steckern Schutzkappen verwenden.
- Beim Kuppeln oder Entkuppeln Körper und Stecker aufeinander ausrichten.
- Schnellkupplungen bei Raumtemperatur kuppeln und entkuppeln.
- Schnellkupplungen während der Reinigungsarbeiten am System kuppeln und entkuppeln.
- Hängende Schläuche oder sonstige Ausrüstung stützen, um Seitenkräfte zu vermeiden.
- Stecker-O-Ringe regelmäßig nachfetten.

## Vorsicht:

- Gekuppelte Schnellkupplungen nicht drehen.
- Keine Fremdobjekte in entkuppelte Körper oder Stecker einstecken.

Hinweise bezüglich der Druckdaten im gekuppelten Zustand entnehmen Sie bitte dem Katalog *Swagelok Schnellkupplungen*.