

取り付け手順説明書

Honeywell 社製リミット・スイッチのエア・アクチュエーター（135 / 155 シリーズ）への取り付け

キット内容：


取り付け用ブラケット	カップリング・ネジ	1 1/2 インチ・サイズ・キャップ・ネジ（4 個）	ロール・ピン
3/4 インチ・サイズ・キャップ・ネジ（4 個）	カップリング	Honeywell 社製リミット・スイッチ	

本説明書に従って作業を行う場合は、分解図を必ず参照してください。

1. 壁面取り付け用ブラケット（図示されていません）をアクチュエーターから取り外します。
2. ロール・ピンをアクチュエーター・シャフトの穴に押し込み、シャフトの中心に合わせます。
3. 4 本のキャップ・ネジ（長さ：1 1/8 インチ）を使用して、取り付け用ブラケットをアクチュエーターにセットし、固定します（図参照）。
4. カップリング・ネジを、ねじ切りされていない側からカップリング・ネジ穴に差し込みます（図参照）。カップリング・ネジを締め付けません。
5. カップリングをアクチュエーター・シャフト／ロール・ピンにセットします（図参照）。
6. リミット・スイッチ・アセンブリーを取り付け用ブラケットにセットします。リミット・スイッチのシャフトがカップリングに差し込まれていることを確認します。
7. 4 本のキャップ・ネジ（長さ：1 3/4 インチ）を使用して、リミット・スイッチを固定します。
8. カップリングをアクチュエーターからわずかに持ち上げてカップリング・ネジを締め付け、カップリングをリミット・スイッチのシャフトに固定します。

注意：カムの調節手順は、スイッチ・ボックス添付のマイクロ・スイッチ手順説明書に記載されています。

分解図

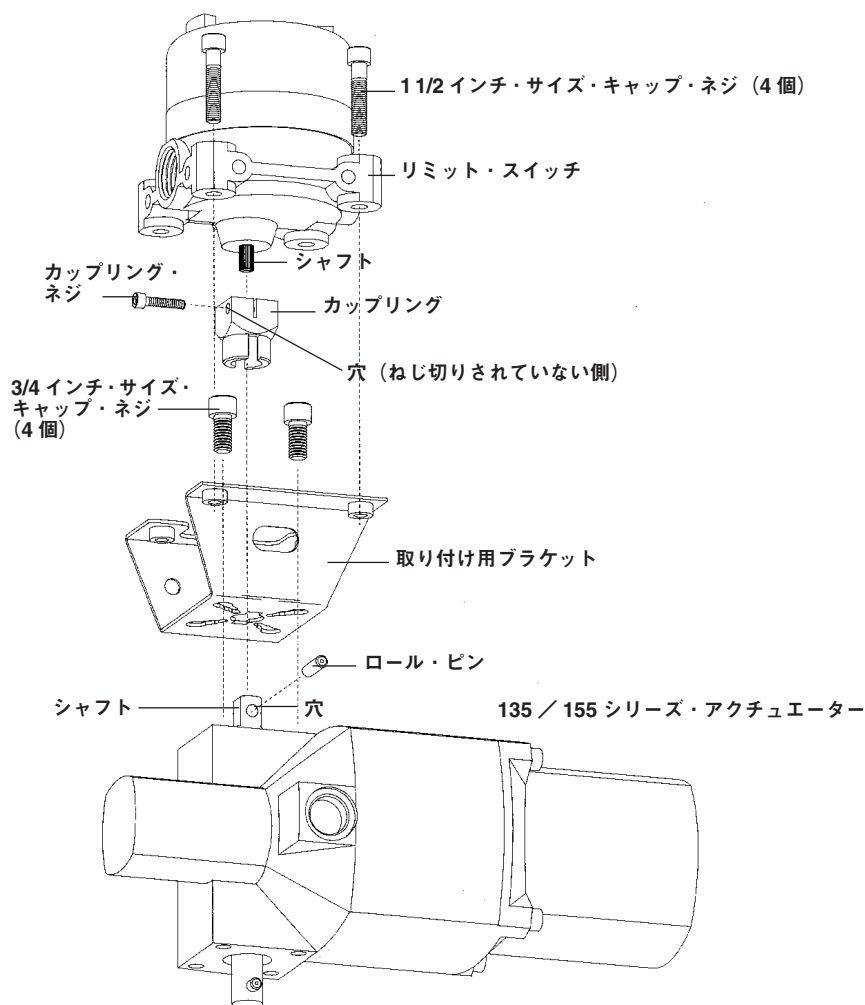

取り付け手順説明書

Honeywell 社製リミット・スイッチのエア・アクチュエーター（131 / 151 シリーズ、133 / 153 シリーズ）への取り付け

キット内容：


取り付け用ブラケット	カップリング・ネジ	ショート・キャップ・ネジ（4 個）	ロール・ピン
1 1/2 インチ・サイズ・キャップ・ネジ（4 個）	カップリング	Honeywell 社製リミット・スイッチ	

本説明書に従って作業を行う場合は、分解図を必ず参照してください。

1. 壁面取り付け用ブラケット（図示されていません）をアクチュエーターから取り外します。
2. ロール・ピンをアクチュエーター・シャフトの穴に押し込み、シャフトの中心に合わせます。
3. ロール・ピンを取り付けたアクチュエーター・シャフトの上から取り付け用ブラケットをセットします。
4. アクチュエーター上で取り付けブラケットの位置を合わせます（図参照）。
5. 4 本のショート・キャップ・ネジで取り付け用ブラケットをアクチュエーターに固定します。
6. カップリング・ネジを、ねじ切りされていない側からカップリング・ネジ穴に差し込みます（図参照）。カップリング・ネジを締め付けないでください。
7. カップリングをアクチュエーター・シャフト／ロール・ピンにセットします。
8. リミット・スイッチ・アセンブリを取り付け用ブラケットにセットします。リミット・スイッチのシャフトがカップリングに差し込まれていることを確認します。
9. 4 本のキャップ・ネジ（長さ：1 3/4 インチ）を使用して、リミット・スイッチを固定します。
10. カップリングをアクチュエーターからわずかに持ち上げてカップリング・ネジを締め付け、カップリングをリミット・スイッチのシャフトに固定します。

注意：カムの調節手順は、スイッチ・ボックス添付のマイクロ・スイッチ手順説明書に記載されています。

分解図

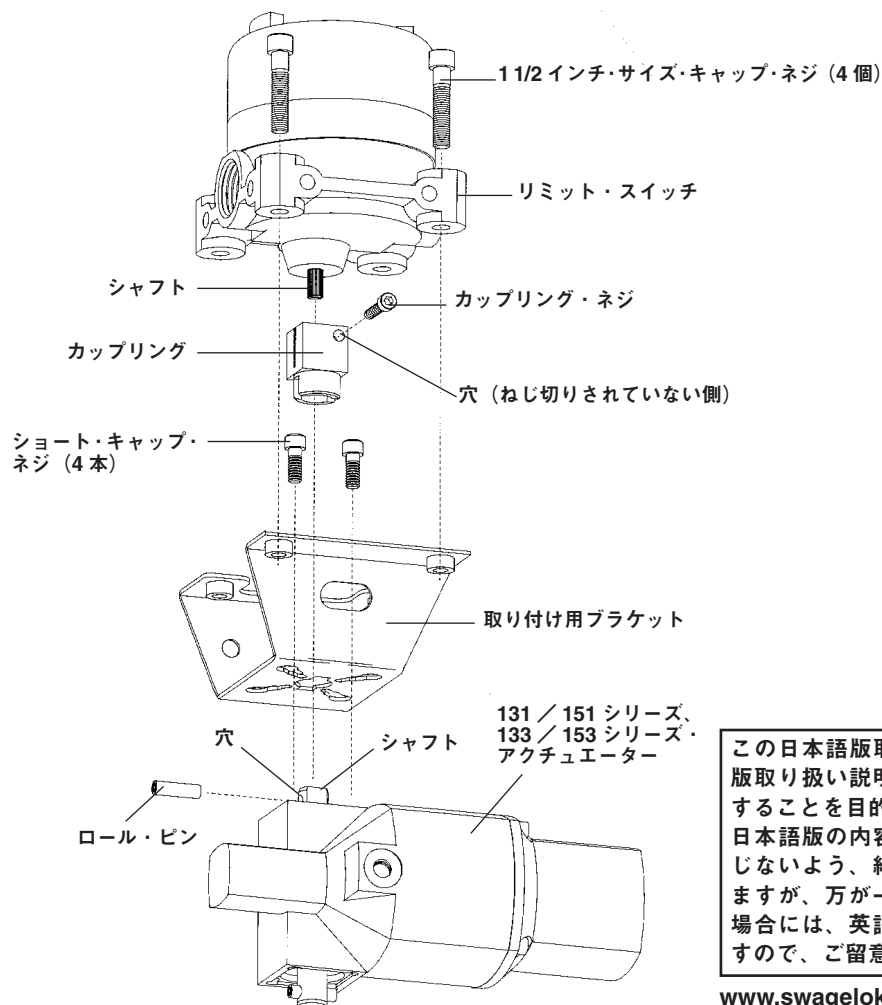

この日本語版取り扱い説明書は、英語版取り扱い説明書の内容を忠実に反映することを目的に、製作いたしました。日本語版の内容に英語版との相違が生じないように、細心の注意を払っておりますが、万が一相違が生じた場合には、英語版の内容が優先されますので、ご注意ください。

www.swagelok.co.jp

Swagelok — TM Swagelok Company
© 1995, 1998 Swagelok Company