


## ДОЗИРУЮЩИЙ КЛАПАН СЕРИИ VM С СИЛЬФОННЫМ УПЛОТНЕНИЕМ

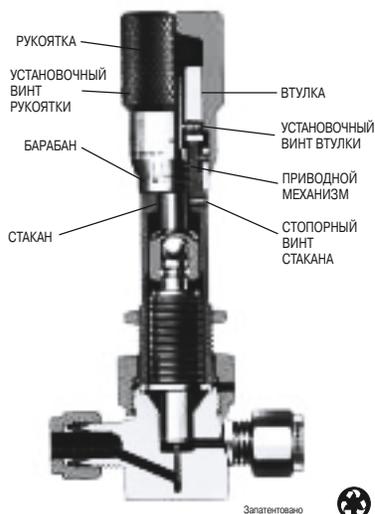

### Регулировка стопора-ограничителя

1. Отверните **стопорный винт стакана** шестигранным ключом на 1/16 дюйма.
2. Отверните **установочный винт рукоятки** шестигранным ключом на 1/8 дюйма и снимите **рукоятку**.
3. Отверните **установочный винт втулки** шестигранным ключом на 1/8 дюйма и снимите **втулку**.
4. Ручкой поверните **приводной механизм** в требуемое положение минимального расхода.  
Примечание: Клапан **не предназначен** для работы в режиме отсечки. Попытка использовать клапан в режиме отсечки или очень слабого расхода может привести к повреждению клапана и штока.
5. Удерживая **приводной механизм** неподвижным, надвиньте **втулку** на **приводной механизм**, как здесь показано.
6. До конца опустите **втулку** на верхнюю часть **стакана**, убедитесь, что **установочный винт втулки** совмещен с **плоской гранью** на **приводном механизме**. Затяните **установочный винт втулки** шестигранным ключом на 1/8 дюйма.
7. Надвиньте **рукоятку** на **втулку** и совместите нулевую отметку на **рукоятке** с нулевой отметкой на **барбане**.
8. Для фиксации **рукоятки** на месте затяните **установочный винт рукоятки** шестигранным ключом на 1/8 дюйма.
9. Проверьте расход при новой настройке стопора-ограничителя. Для любой дополнительной регулировки повторите действия пунктов 2-9.
10. Если требуется, затяните **стопорный винт стакана** шестигранным ключом на 1/16 дюйма для фиксации установки расхода.

**Swagelok**  
www.swagelok.com

Данные инструкции также имеются на французском, итальянском, немецком и испанском языках.

Swagelok – торговая марка  
Swagelok Corporation  
© 1999 Swagelok Corporation  
Отпечатано в США, CP  
11-99, ред. В  
MS-CRD-0009