


Клапаны тонкой регулировки серий M и L

Направляющее кольцо штока / регулировка уплотнения



Вид в разрезе

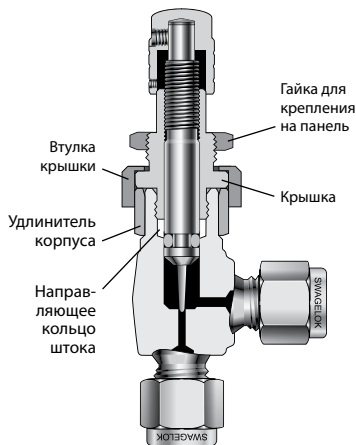

Показана серия M

Необходимые инструменты

Инструмент	Размер	Деталь
		
Гаечный ключ с открытым зевом	11/16 дюйма	Гайка для крепления на панель
		
Ключ типа «Воронья лапа»	5/8 дюйма	Крышка
		
Динамометрический гаечный ключ на:	3,4 Н·м (30 фунт·дюймов)	Крышка



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Перед обслуживанием любого установленного клапана необходимо • сбросить давление в системе.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В клапане может остаться некоторое количество материала.

1. Сбросьте давление в системе.
2. Переведите клапан в полностью открытое положение.

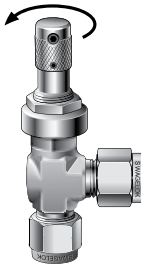


3. Отвинтите и снимите **гайку для крепления на панель**.

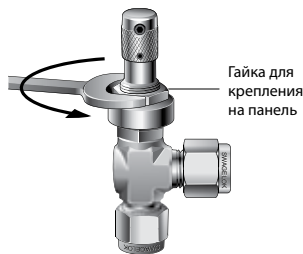

4. Снимите **втулку крышки**.




5. Затяните **шестигранник крышки** с моментом 2,8-3,4 Н·м (25-30 фунт·дюймов).

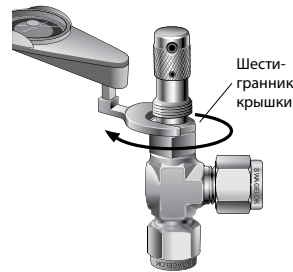

6. Наденьте **втулку крышки на крышку и удлинитель корпуса**.



7. Установите на место **гайку для крепления на панель** и затяните ее на **втулке крышки**.

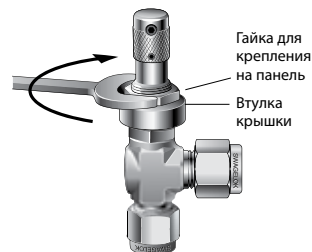

8. Перед установкой в систему проверьте изделие.